


HINWEIS! NOTE!

Entfernen der Transportsicherung Removing the transport locking device

1)

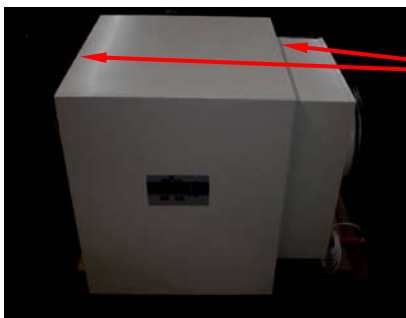

Die beiden Schrauben des Gehäusedeckels lösen.
Unscrew the two screws of the housing cover.




2)




Den Deckel abnehmen und die Front öffnen.
Remove the cover and open the front.

3)

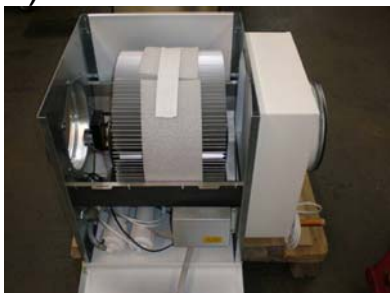

Den Deckel der Wanne abnehmen.
Remove the cover of the tray.

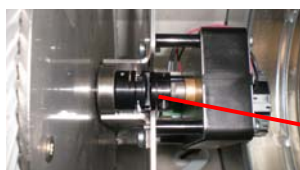

4.2) Auf der Antriebsseite den Sitz der Kupplung und auf der gegenüberliegenden Seite den Lagersitz kontrollieren.
Check the coupling on the drive unit side to make sure it is seated properly, and check the bearing seat on the opposite side.

4)



4.1) Den Klebestreifen der Transportsicherung lösen. Die Transportsicherung in Richtung Gehäusefront heraus ziehen.
4.1) Remove the adhesive strips of the transport locking device. Pull out the transport locking device towards the front of the unit.

5)



Den Deckel der Wanne aufsetzen.
Put the cover on the tray.

6)



Die Gehäusefront schließen und den Gehäusedeckel aufsetzen. Den Gehäusedeckel mit den beiden Schrauben und den beiliegenden Zahnscheiben anschrauben.
Close the front of the housing and screw on the housing cover with the two screws and the enclosed toothed lock washers.

