


BEDIENUNG DES WOHNRAUMREGLERS CRA 24

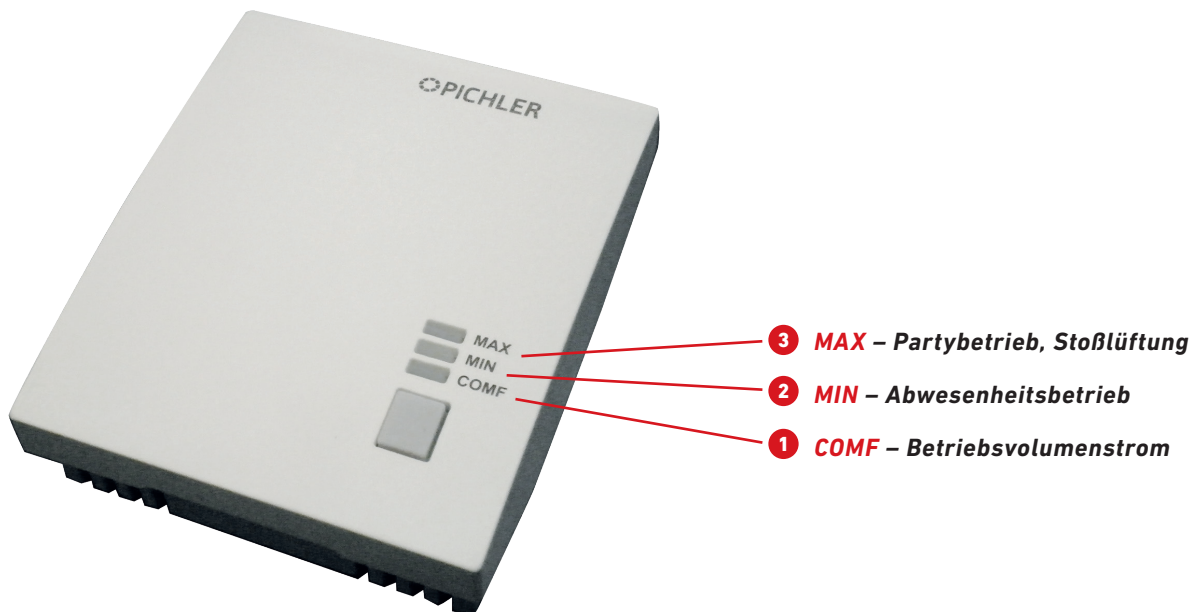

Es kann zwischen drei Betriebsarten gewählt werden:

1 COMF – Komfortorientierte Betriebsart / Betriebsvolumenstrom

Der Luftvolumenstrom wird auf den am VAV-Regler eingestellten Betriebsvolumenstrom geregelt.

Nutzen: Komfortzustand

Ist COMF ausgewählt, leuchtet die **Statusanzeige grün**.

2 MIN – Minimale Betriebsart / Abwesenheitsbetrieb

Der Luftvolumenstrom wird auf das am VAV-Regler eingestellte Minimum geregelt.

Nutzen: Energiesparbetrieb bei Abwesenheit.

Ist MIN ausgewählt, leuchtet die **Statusanzeige orange**.

3 MAX – Maximale Betriebsart / Partybetrieb, Stoßlüftung

Der Luftvolumenstrom wird auf das am VAV-Regler eingestellte Maximum geregelt. Nach Ablauf von 1 Stunde wird automatisch von MAX auf die Betriebsart COMF zurückgeschaltet.

Nutzen: Maximaler Luftwechsel, z.B. bei Party.

Ist MAX ausgewählt, leuchtet die **Statusanzeige rot**.

Fehlermeldung:

Anzeige: Alle LED leuchten auf!

Ursache: Unterschreitet die Temperatur im Raum kurzzeitig oder über einen längeren Zeitraum 14°C, spricht die Frostsicherung an. Alle LED leuchten auf!

Vorgehen: Kontaktieren Sie bitte Ihren Hausmeister oder zuständige Hausverwaltung.