


ANLEITUNG BEDIENEINHEIT MINI

Ihre PICHLER-Komfortlüftungsanlage ist mit einer **Fernbedienung MINI** ausgestattet. Diese Kurzanleitung zeigt Ihnen die wichtigsten Funktionen Ihrer **Fernbedienung MINI**, die als quadratische Unterputz-Schalteinheit im Wohnraum montiert ist.


Tastenbelegung MINI

Die Bedienung erfolgt über **4 Drucktasten**.

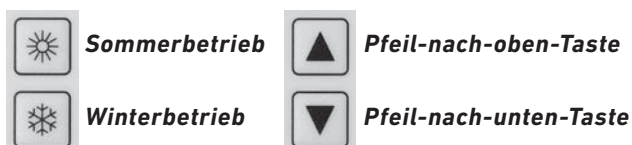

Weiters zeigen **7 Leuchtdioden** den aktuellen Status des Lüftungsgerätes sowie eine Filterkontrollmeldung und eventuelle Störmeldungen an.

- 1 Sommerbetrieb**
- 2 Winterbetrieb**
- 3 Lüfterstufe 1 (Abwesenheitsbetrieb)**
- 4 Lüfterstufe 2 (Normallüftung)**
- 5 Lüfterstufe 3 (Stoßlüftung)**
- 6 Filterkontrollmeldung**
- 7 Störung**

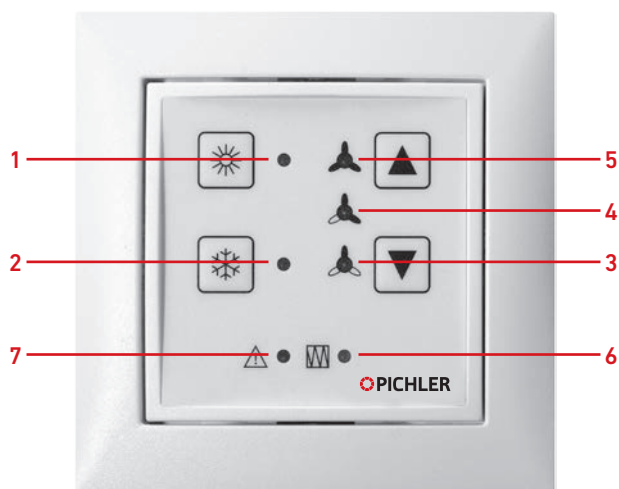

Bedienung MINI



Einschalten

Drücken Sie die **Pfeil-nach-oben-Taste**, bis eine Diode im Ventilatorsymbol grün leuchtet.



Dauerbetrieb

Ein **Dauerbetrieb** Ihrer Komfortlüftungsanlage ist notwendig, damit diese ordnungsgemäß funktioniert.



Pfeiltasten

Pfeil-Tasten = **Auswahl der Lüfterstufen 1 bis 3**

Pfeil-nach-oben-Taste = Erhöhen der Lüfterstufe

Pfeil-nach-unten-Taste = Reduzieren der Lüfterstufe



Ventilatorsymbole

Drücken Sie die Pfeil-nach-oben-Taste auf das **oberste Ventilatorsymbol** – höchste Lüfterstufe 3 – **Stoßlüftungsvorgang** (stellt sich nach 2 Stunden automatisch auf Stufe 2 zurück).

Mittleres Ventilatorsymbol leuchtet – Lüfterstufe 2 – **Normallüftung**.

Drücken Sie die Pfeil-nach-unten-Taste auf Lüfterstufe 1 – **Abwesenheitsbetrieb**.



Betriebsart

Mit den linken Symboltasten wechseln Sie zwischen den Betriebsarten **Sommer- und Winterbetrieb**.

Sommerbetrieb + obere Leuchtdiode leuchtet grün. Bringt kühle Sommerluft aktiv in die Wohnräume ein (Der geräteintegrierte Bypass ist aktiv, Umgehung der Wärmerückgewinnung).



Winterbetrieb + untere Leuchtdiode leuchtet grün. Erwärmt eingebrachte Außenluft über die Wärmerückgewinnung und zusätzlich über das automatische Nachheizregister, falls installiert (Der geräteintegrierte Bypass ist deaktiviert).



Störung

Störung der Anlage. Leuchtdiode neben Warndreieck blinkt rot. Kontaktieren Sie Ihren Installateur!



Filterkontrolle

Alle 4 Monate Filterkontrollmeldung. Leuchtdiode leuchtet gelb. Filter auf Verschmutzung kontrollieren und gegebenenfalls tauschen.

Löschen der Meldung nach Filterreinigung/Filterwechsel. Gleichzeitiges Drücken der beiden Pfeiltasten, mindestens 5 Sekunden lang.



Vorzeitiger Filterwechsel

Filtertimer ohne anstehende Filtermeldung zurücksetzen.

Gleichzeitiges Drücken der beiden Pfeiltasten, mindestens 5 Sekunden lang.



Abschalten in Standbymodus

Abschalten (= Standbymodus) = nur falls Sie Arbeiten mit hoher Staubentwicklung durchführen.

Drücken Sie nach Erreichen der Lüfterstufe 1 ein weiteres Mal die **Pfeil-nach-unten-Taste**, bis keine Diode mehr aufleuchtet.

Nach Beendigung der Staubarbeiten drücken Sie die **Pfeil-nach-oben-Taste**, um das Gerät wieder **einzuschalten**.

HINWEIS: Diese Kurzanleitung ersetzt NICHT die **Bedienungsanleitung**, die Sie auch im Internet downloaden können. Wir empfehlen Ihnen darüber hinaus einen **Wartungsvertrag** für die einmal jährliche Wartung durch einen behördlich konzessionierten Fachbetrieb abzuschließen.

ACHTUNG: Sämtliche Arbeiten am Lüftungsgerät dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (außer Filterwechsel)!