

# ANLEITUNG FILTERWECHSEL

## LG 350 / LG 450

Der Zustand der Luftfilter ist regelmäßig zu kontrollieren. Alle 3 Monate erscheint eine **Filterkontrollmeldung** auf der Bedieneinheit. Die Diode im Filtersymbol links unten leuchtet gelb.

Kontrollieren Sie die Filter in Ihrer Komfortlüftungsanlage und wechseln diese je nach Verschmutzungsgrad! Bei grober Verschmutzung sind die Filter umgehend auszuwechseln, ansonsten in Abhängigkeit der Außenluftverschmutzung in Intervallen von zumindest einem halben Jahr.


### Wo befindet sich welcher Filter?

#### 1 Filterabdeckung


#### 2 ODA-Filter ISO ePM1 70% (Außenluftfilter)

#### 3 ETA-Filter ISO Coarse 80% (Abluftfilter)

#### linke Ausführung

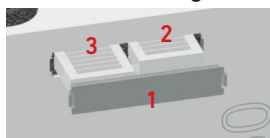

#### rechte Ausführung

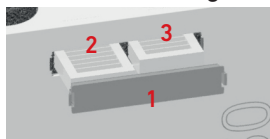


**Halten Sie den Betrieb des Kompaktlüftungsgerätes ohne Luftfilter möglichst kurz.**



### Filterkontrolle

**Alle 3 Monate erscheint eine Filterkontrollmeldung.** Die Leuchtdiode links unten leuchtet gelb. Filter auf Verschmutzung kontrollieren bzw. wechseln.

Unsere Empfehlung: Filter mindestens **2 mal jährlich** durch neue Filter ersetzen.



### Filterabdeckung entfernen

Entfernen Sie die Filterabdeckung (Position 1), indem Sie die seitlich positionierten Schnappverschlüsse nach innen drücken.



### Filter entnehmen

Ziehen Sie den **Abluftfilter** und den **Außenluftfilter** an den Ziehlaschen heraus.

#### **4** *Filterwechsel*

Für den Filteraustausch sind ausschließlich Original-Ersatzfilter, unter Beachtung der Verwendung der vorgesehenen Filterklasse, zu verwenden.

Beim Austausch der Luftfilter ist darauf zu achten, dass keine Verschmutzung des Lüftungsgerätes und der Anlagenteile erfolgt.

Nach dem Einsetzen der neuen Luftfilter, schließen Sie die Filterabdeckung.

Achten Sie beim Einsetzen der neuen Filter auf die Einbaulage (Luftrichtung).

**!** *Verschmutzte Luftfilter sind umgehend fachgerecht zu entsorgen.*  
Die gebrauchten Luftfilter können als Restmüll entsorgt werden.



#### **5** *Löschen der Filtermeldung*

Stellen Sie nach dem Filterwechsel den Filterzähler zurück. Drücken Sie dafür **5 Sekunden** lang gleichzeitig die **[+] Taste** und die **[-] Taste**. Nach Drücken dieser Kombination erlischt die Filtermeldung.



#### *Vorzeitiger Filterwechsel*

Werden die Luftfilter vorzeitig ausgetauscht, so muss der Filterzähler ohne anstehende Filtermeldung zurückgesetzt werden. Auch hierfür drücken Sie für **5 Sekunden** gleichzeitig die **[+] Taste** und die **[-] Taste**.

**HINWEIS:** Diese Kurzanleitung ersetzt NICHT die **Bedienungsanleitung**, die Sie auch im Internet downloaden können. Wir empfehlen Ihnen darüber hinaus einen **Wartungsvertrag** für die einmal jährliche Wartung durch einen behördlich konzessionierten Fachbetrieb abzuschließen.

**ACHTUNG: Sämtliche Arbeiten am Lüftungsgerät dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (außer Filterwechsel)!**