

# ANLEITUNG BEDIENEINHEIT MINI LG 350 / LG 450

Ihr PICHLER-Kompaktlüftungsgerät ist mit einer **Bedieneinheit MINI LG 350 / LG 450** ausgestattet. Diese Kurzanleitung zeigt Ihnen die wichtigsten Funktionen.


## Tastenbelegung MINI LG 350 / LG 450

Die Bedienung erfolgt über **4 Drucktasten**.




Weiters zeigen **7 Leuchtdioden** den aktuellen Status des Lüftungsgerätes sowie eine Filterkontrollmeldung und eine eventuelle Störmeldung an.

- 1 Sommerbetrieb**
- 2 Winterbetrieb**
- 3 Lüfterstufe 1 (reduzierte Lüftung)**
- 4 Lüfterstufe 2 (Normallüftung)**
- 5 Lüfterstufe 3 (Intensivlüftung)**
- 6 Filterkontrollmeldung**
- 7 Störung**

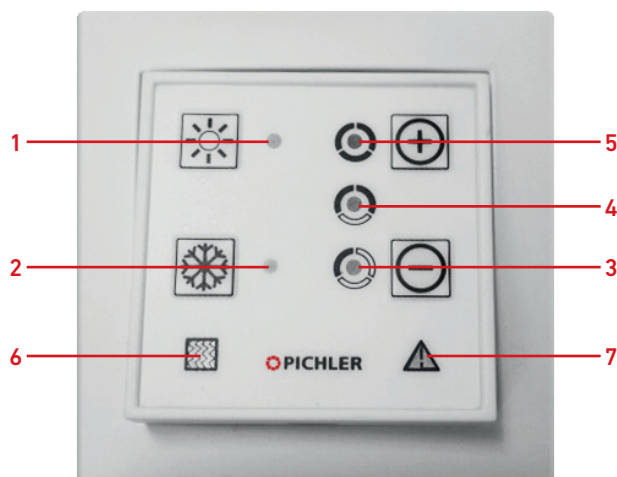


## Bedienung MINI LG 350 / LG 450

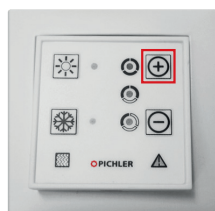

### **Einschalten**

Drücken Sie die **[+] Taste**, bis eine Diode im Ventilatorsymbol grün leuchtet.

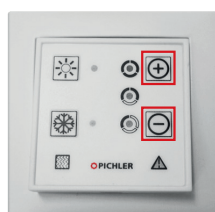

### **[+] Taste und [-] Taste**

Die **[+] Taste** und **[-] Taste** dienen zum Ändern der Lüftungsstufen:

- **Standby (keine LED leuchtet) / Grundlüftung (unterste LED blinkt)**  
Je nach Konfiguration der Anlage kann die Anlage in Standby oder in Grundlüftung (unterste LED blinkt) geschaltet werden.
- **Lüftungsstufe 1 (unterste LED)**
- **Lüftungsstufe 2 (mittlere LED)**
- **Lüftungsstufe 3 (oberste LED)**

## Betriebsart

Mit den linken Symboltasten wechseln Sie zwischen den Betriebsarten **Sommer- / Winter- / Automatikbetrieb**.

**Sommerbetrieb:** Der Sommer- oder Bypassbetrieb unterstützt die Kühlung des Wohnraumes und wird durch die LED neben dem Sommersymbol signalisiert.


**Winterbetrieb:** Im Winterbetrieb wird die Außenluft immer über den Wärmeaustauscher geführt und wird durch die LED neben dem Wintersymbol signalisiert.

**Automatikbetrieb Ein-/Ausschalten:** Durch gleichzeitiges Drücken der **Tasten [Sommer] und [Winter]** aktiviert man den Automatikbetrieb, welcher abhängig von der Außenlufttemperatur eigenständig zwischen dem Sommer- und Winterbetrieb wechselt. Ein aktiver Automatikbetrieb wird durch ein Leuchten der Sommer- und Winter-LED signalisiert. Durch Drücken der **[Sommer] oder [Winter] Taste** wird der Automatikbetrieb deaktiviert.



## Störung


Auf der unteren rechten Seite befindet sich die **Leuchtdiode für Fehlermeldungen**. **Kontaktieren Sie bitte Ihren Installateur!**

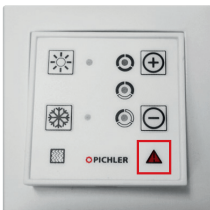

## Filterkontrolle

Nach Ablauf der Filterstandzeit (Werkseinstellung 90 Tage) meldet die Bedieneinheit die Notwendigkeit einer Filterüberprüfung. Dies geschieht über die dafür vorgesehene Leuchtdiode, die dann dauerhaft gelb leuchtet.


Stellen Sie nach dem Filterwechsel den Filterzähler zurück. Drücken Sie dafür **5 Sekunden** lang gleichzeitig die **[+] Taste** und die **[-] Taste**. Nach Drücken dieser Kombination erlischt die Filtermeldung.

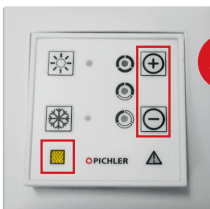

## Vorzeitiger Filterwechsel

Werden die Luftfilter vorzeitig ausgetauscht, so muss der Filterzähler ohne anstehende Filtermeldung zurückgesetzt werden.

Auch hierfür drücken Sie für **5 Sekunden** gleichzeitig die **[+] Taste** und die **[-] Taste**.

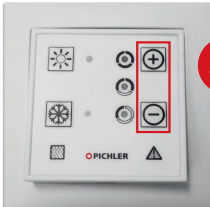


## Lüftungsgerät abschalten

Falls Sie Arbeiten mit hoher Staubentwicklung durchführen, schalten Sie das Lüftungsgerät in den Standbybetrieb.

Drücken Sie nach Erreichen der Lüfterstufe 1 ein weiteres Mal die **[-] Taste**, bis keine Diode mehr aufleuchtet.

Sollte bei Ihrem Gerät die Grundlüftungsfunktion aktiviert sein, müssen Sie das Gerät allpolig vom Netz trennen.

Schalten Sie das Lüftungsgerät nach Abschluss der Arbeiten umgehend wieder ein, indem Sie die **[+] Taste** drücken.

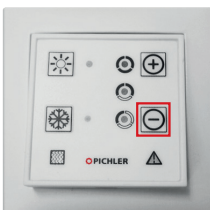

**HINWEIS:** Diese Kurzanleitung ersetzt NICHT die **Bedienungsanleitung**, die Sie auch im Internet downloaden können. Wir empfehlen Ihnen darüber hinaus einen **Wartungsvertrag** für die einmal jährliche Wartung durch einen behördlich konzessionierten Fachbetrieb abzuschließen.

**ACHTUNG: Sämtliche Arbeiten am Lüftungsgerät dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (außer Filterwechsel)!**