

ANLEITUNG FILTERWECHSEL LG 150



Videoanleitung LG 150

Der Zustand der Luftfilter ist regelmäßig zu kontrollieren. Alle 4 Monate erscheint eine **Filterkontrollmeldung** auf der Bedieneinheit. Die Diode im Filtersymbol links unten leuchtet gelb.

Kontrollieren Sie die Filter in Ihrer Komfortlüftungsanlage und wechseln diese je nach Verschmutzungsgrad! Bei grober Verschmutzung sind die Filter umgehend auszuwechseln, ansonsten in Abhängigkeit der Außenluftverschmutzung in Intervallen von zumindest einem halben Jahr.

Wo befindet sich welcher Filter?

- 1 **ETA-Filter ISO Coarse 70% / Abluftfilter G4 (EN 779)**
- 2 **ODA-Filter ISO ePM2,5 55% / Außenluftfilter F7 (EN 779)**
Optional **ODA-Filter ISO ePM1 80% / Außenluftfilter F9 (EN 779)**



! Bei allen anderen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ist das Lüftungsgerät immer allpolig vom Netz zu trennen!



1 Filterkontrolle

Alle 4 Monate Filterkontrollmeldung. Leuchtdiode links unten leuchtet gelb, d. h. Filter auf Verschmutzung kontrollieren bzw. wechseln.

Unsere Empfehlung: Filter mindestens **2 mal jährlich** durch neue Filter ersetzen.

2 Lüftungsgerät ausschalten

Schalten Sie das Lüftungsgerät im Vorfeld aus, indem Sie nach dem Erreichen der Lüftungsstufe 1 ein weiteres Mal die Minus-Taste drücken und das Gerät in den Standby-Modus versetzen. Im Standby-Modus leuchtet dann keine Diode der drei Lüftungsstufen mehr.


Sollte bei ihrem Gerät die Grundlüftungsfunktion aktiviert sein, schalten Sie das Lüftungsgerät in die niedrigste Lüftungsstufe – Grundlüftung (erkennbar an der grün blinkenden Diode der Lüftungsstufe 1). Sie können das Kompaktlüftungsgerät auch von der Netzversorgung trennen. Im spannungslosen Zustand leuchtet überhaupt keine Diode mehr auf der Bedieneinheit.

! Halten Sie die Zeit beim Filterwechsel so gering wie möglich. Das Lüftungsgerät sollte niemals ohne Luftfilter betrieben werden.



3 Lüftungsgerät öffnen

Öffnen Sie am Lüftungsgerät die vordere Revisionsfront, indem Sie die **Flügelschrauben aufschrauben** und die Revisionsfront aufschwenken.

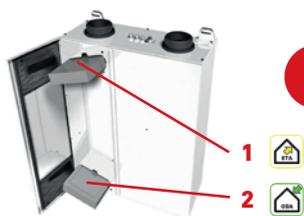

4 Filter entnehmen

Ziehen Sie oben den **Abluftfilter (1)** und unten den **Außenluftfilter (2)** zur Kontrolle heraus.

5 Filterwechsel

Verwenden Sie **ausschließlich Original-Ersatzfilter** für den Filterwechsel und beachten Sie dabei die **vorgesehene Filtergüteklasse!** Achten Sie beim Auswechseln der Luftfilter darauf, dass weder das Lüftungsgerät noch Anlagenteile verschmutzen!

Achtung: Einbaurichtung des Filters beachten!

! **Verschmutzte Luftfilter sind umgehend fachgerecht zu entsorgen.** Günstig erweist es sich, die Luftfilter sofort nach dem Herausziehen aus dem Gerät luftdicht zu verpacken.

6 Lüftungsgerät einschalten/Normalbetrieb herstellen

Nachdem Sie den Filter gewechselt haben, drücken Sie bitte die **Plus-Taste**, um die Anlage wieder einzuschalten. Sollte die **Stromversorgung zuvor unterbrochen worden sein**, stellen Sie diese bitte **zuerst wieder her**.

Falls Sie das Gerät während des Wechsels auf Grundlüftung gestellt haben, wählen Sie anschließend einfach wieder Ihre gewünschte Lüftungsstufe.

! **Halten Sie die Zeit beim Filterwechsel so gering wie möglich. Das Lüftungsgerät sollte niemals ohne Luftfilter betrieben werden.**



7 Filterkontrollmeldung löschen

Löschen der Meldung nach Filterreinigung/Filterwechsel.

Durch gleichzeitiges Drücken der Plus- und Minus-Taste, mindestens 5 Sekunden lang.



Variante vorzeitiger Filterwechsel

Filtertimer ohne anstehende Filtermeldung zurücksetzen. Durch gleichzeitiges Drücken Plus- und Minus-Taste, mindestens 5 Sekunden lang.



HINWEIS: Diese Kurzanleitung ersetzt NICHT die **Bedienungsanleitung**, die Sie auch im Internet downloaden können. Wir empfehlen Ihnen darüber hinaus einen **Wartungsvertrag** für die einmal jährliche Wartung durch einen behördlich konzessionierten Fachbetrieb abzuschließen.

ACHTUNG: Sämtliche Arbeiten am Lüftungsgerät dürfen ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden (außer Filterwechsel)!